

방송통신기자재 등의 적합성 평가에 따른 표시 및 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 품질표시
[제품명] 루룩스 슬립 웨이브 백색소음기 [모델명] MK1-WN01 [정격출력] DC5V 1A [규격] 7.44×7.44×4.5 (cm) [중량] 120g [재질] 바다: ABS, 스트랩: 패브릭(폴리에스터) [제조원] Shenzhen Flyhigh Technology Co., LTD. [배터리 모델명] 803035 [배터리 제품명] 전지 [배터리 정격] 3.7V, 800mAh [배터리 제조원] Henan Wanli new energy Co., LTD. [제조연월] 별도 표기 [제조국] 중국

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거하여 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

[Product Name] LULUX SLEEP WAVE Sound Machine [Model] MK1-WN01 [Rated Output] DC5V 1A [Dimensions] 7.44 × 7.44 × 4.5 cm [Weight] 120g [Material] Body- ABS / Strap- Fabric(Polyester) [Manufacturer] Shenzhen Flyhigh Technology Co., LTD. [Battery Model] 803035 [Battery Product Name] Ce# [Battery Rating] 3.7V, 800mAh [Battery Manufacturer] Henan Wanli New Energy Co., LTD. [Date of Manufacture] Marked Separately [Country of Origin] China

수입판매원

[수입판매원] ㈜마더케이 / (13486) 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 B동 901호 [고객센터] 070-4706-1472 / www.motherk.co.kr
[Importer/Distributor] MOTHER-K CO., LTD. [Customer Service] www.motherk.co.kr

A/S 안내 After-Sales Service (A/S Information)



- 1) 마더케이 고객센터 [070-4706-1472]를 통해 A/S 신청 및 안내해 드리겠습니다.
- 2) 주문 이력 확인 후 A/S를 완료하여 최초 배송지 주소로 발송됩니다. 주소지 변경을 희망할 경우 꼭 희망 주소를 안내 부탁드립니다.
- 3) 무상 A/S 기간은 최초 구매일로부터 1년입니다. 무상 A/S 기간 이후에는 유상 A/S로 전환되며 공임, 부품비 등이 추가됩니다.
- 4) 택배를 이용하여 A/S센터에 제품을 발송 시, 택배비용은 소비자 부담이며 꼭 주문자 성함으로 발송해주시시오.
- 5) 제품 사용 중 발생한 자연적인 소모 혹은 인위적 고장은 A/S에 포함되지 않습니다.
- 6) 소모품은 보증 범위에 속하지 않습니다.
- 7) 반품 및 교환 접수 시 사유를 상세히 적어 주시기 바랍니다.
- 8) 반품 및 교환은 제품 회수 후 확인하여 진행됩니다.

※ 아래의 경우 보증수리가 적용되지 않습니다

- 1) 품질 보증서 등 구입 증명 서류가 없거나 정상적인 판매처에서 구입한 것이 아닐 경우
- 2) 지정된 수리센터 외에서 수리를 받거나, 무단개조, 임의 개조된 제품
- 3) 타사 부품 또는 타사 제품의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 4) 제품의 정상적인 마모 또는 정상적인 소모품 노후화로 인한 문제 (시간이 지남에 따라 약화되는 배터리 또는 보호 코팅과 같은 소모성 부품, 최초 구입 후 발생한 재료 및 제조상 결함아 아닌 긁힘, 패임, 사용 시간에 따라 발생할 수 있는 변색, 마모 등 외관손상)
- 5) 고객과실로 인해 발생한 문제 및 파손, 손상 등

- 1) After-Sales Service and guidance are provided through the customer service center in MOTHER-K homepage (www.motherk.co.kr).
- 2) After verifying your order history, the repaired or replaced product will be shipped to the original delivery hange the return address, please inform us in advance.
- 3) The free warranty period is 1 year from the date of original purchase. After this period, service fee may apply, including labor and parts fees.
- 4) When sending the product to the A/S Center via courier, Shipping costs may be charged depending on the service conditions.
- 5) Natural wear or damage caused by misuse during product operation is not covered under warranty.
- 6) Consumable parts are not included in the warranty coverage.
- 7) When requesting a return or exchange, please provide a detailed reason for the request.
- 8) Returns and exchanges will be processed after the product is collected and inspected.

제품 상세 Product Details

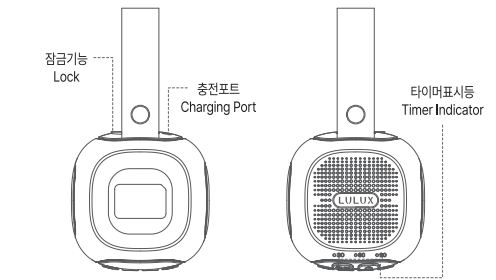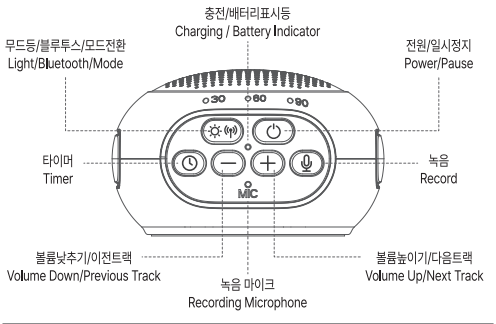

- ※ Warranty service will not be provided in the following cases:
- 1) If proof of purchase (invoice, receipt) is not available, or if the product was not purchased from an authorized seller.
 - 2) If the product has been repaired at a non-authorized service center, or has been modified or tampered with.
 - 3) Damage caused by the use of third-party parts or accessories.
 - 4) Issues caused by normal wear and tear or aging of consumable parts (such as battery deterioration, coating wear, discoloration, scratches, dents, or cosmetic damage that occurs over time and is not a material or manufacturing defect).
 - 5) Damage or malfunction resulting from customer negligence, misuse, or physical impact.

사용방법 How to Use

1) 전원버튼 Power Button

- 전원버튼을 2초간 길게 누르면 기기가 꺼집니다.
- 짧게 누르면 재생이 일시정지되며, 다시 짧게 누르면 재생이 계속됩니다.
- 전원이 켜져 있는 상태에서 전원버튼을 2초간 길게 누르면 기기가 꺼집니다.
- Hold 2 sec → Power ON
- Press briefly → Pause / Resume
- Hold 2 sec (while on) → Power OFF

2) 무드등/블루투스/모드전환 버튼 Light / Bluetooth / Mode Button

- 버튼을 짧게 누르면 3단계 밝기 조절이 가능하며, 조명을 끌 수도 있습니다.
- 버튼을 2초간 길게 누르면 블루투스 모드로 전환됩니다.
- 블루투스 모드에서 버튼을 길게 누르면 백색소음기 모드로 전환됩니다.
- Press briefly → Cycle through 3 brightness levels / Turn off light
- Hold 2 sec → Switch to Bluetooth mode
- Hold (in Bluetooth mode) → Return to Sound Machine mode

3) 볼륨높이기/다음트랙 Volume Up / Next Track

- 짧게 누르면 다음 트랙으로 전환되며, 길게 누르면 볼륨을 높입니다.
- Press briefly → Next track
- Hold → Volume up

4) 볼륨낮추기/이전트랙 Volume Down / Previous Track

- 짧게 누르면 이전 트랙으로 전환되며, 길게 누르면 볼륨을 낮춥니다.
- Press briefly → Previous track
- Hold → Volume down

5) 음성녹음 Voice Recording

- 2초간 길게 누르면 비프음 후 녹음이 시작됩니다.
- 버튼을 짧게 누르면 비프음 후 녹음이 완료되고, 즉시 재생됩니다.
- 최대 녹음시간은 3분이며, 백색소음기 모드에서만 녹음이 가능합니다. (블루투스 모드에서는 녹음이 불가능)
- Hold 2 sec → Recording starts (beep)
- Press briefly → Recording stops & plays back instantly (beep)
- Max recording time : 3 min
- Available in Sound Machine mode only (not available in Bluetooth mode)

품질보증서

- ※ 구입 영수증이나 구입 내역서를 반드시 보관해 두십시오.
- ※ 구매처/주문번호/고객 정보(구매 당시 정보)를 정확하게 기입해 주십시오.
- ※ A/S 요청 시 본 품질보증서를 동봉하여 제품을 보내주시시오.
- ※ 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
- ※ Please keep your purchase receipt or proof of purchase.
- ※ Be sure to provide accurate information including the place of purchase, order number, and customer details at the time of purchase.
- ※ When requesting After-Sales Service, include this warranty card with the product.
- ※ This warranty card will not be reissued.

제품명 Product Name	루룩스 슬립 웨이브 백색소음기 LULUX SLEEP WAVE Sound Machine		
보증기간 Warranty Period	제품 구입일로부터, 1년 1year from the date of purchase		
모델명 Model Number	MK1-WN01		
구입처 Place of Purchase	네이버 Naver / 쿠팡 Coupang / 자사몰 Self-purchase / 기타 Other()		
주문번호 Order Number			
구매일 Purchase Date	20 년(Year)	월(Month)	일(Day)
성함 Customer Name			
주소 Address			
연락처 Contact Number			
증상 Symptoms / Issue Description			

LULUX

루룩스 슬립 웨이브 백색소음기 LULUX SLEEP WAVE Sound Machine

사용자의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽고 숙지해 주십시오.
Please read and understand this instruction manual before using the product to ensure your safety and proper operation.

주의사항 Cautions

- 1) 감전주의 : 감전사고를 방지하기 위해 케이블, 플러그, 또는 기기 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 기기 내부의 구멍 (포트 등)을 통해 액체가 들어가지 않도록 각별히 주의하십시오.
- 2) 열원 근처 주의: 직사광선, 전열기, 오븐 등 또는 기타 열을 발생하는 가전제품 근처에 기기를 두지 마십시오.
- 3) 청소 및 관리 : 기기를 청소할 때는 따뜻한 물이나 중성세제를 살짝 적신 부드러운 천으로 조심스럽게 닦아낸 후, 마른천으로 물기를 완전히 제거하십시오. 청소 시 독한 용제나 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 4) 이 제품은 배터리가 내장된 정밀 기기이므로, 아이들이 사용하지 않도록 관리해 주십시오.
- 5) 반드시 5V 1A 충전 어댑터를 사용하십시오. 고속 충전기를 사용할 경우, 제품의 고장이 발생할 수 있습니다.

- 1) Electric Shock : Do not submerge the cable, plug, or device in water or any liquid. Keep liquid away from all ports and openings.
- 2) Heat Sources : Keep away from direct sunlight, heaters, ovens, or any heat-generating appliances.
- 3) Cleaning : Wipe gently with a soft cloth lightly dampened with warm water or mild detergent. Dry thoroughly with a dry cloth. Do not use harsh solvents or chemical cleaners.
- 4) This device contains a built-in battery and precision components. Keep out of reach of children.
- 5) Please use only a 5V 1A charging adapter. Using a fast charger may cause product malfunction.

제품사양 Product Specifications

제품명 Product Name	루룩스 슬립 웨이브 백색소음기 LULUX SLEEP WAVE Sound Machine	제품사이즈 Product Size	7.44×7.44×4.5(cm)
제품모델명 Model Number	MK1-WN01	중량 Weight	120g
배터리 정격 Battery Rating	3.7V, 800mAh	정격 출력 Rated Output	5V1A

제품 주요 기능 Key Features

1) 사운드 리스트 Sound List

팬소리 1 Fan Sound 1	바람소리 Wind
팬소리 2 Fan Sound 2	천둥소리 Thunder
팬소리 3 Fan Sound 3	도로변 Road Traffic
팬소리 4 Fan Sound 4	가차소리 Train
팬소리 5 Fan Sound 5	세탁기소리 Washing Machine
쉬소리 1 Shush Sound 1	작은종소리 Chime
쉬소리 2 Shush Sound 2	백색소음 White Noise
심장소리 Heartbeat	핑크소리 Pink Noise
비소리 Rain	브라운소음 1 Brown Noise 1
해변 Ocean Waves	브라운소음 2 Brown Noise 2
사냇물 Stream	피아노자장가 1 Piano Lullaby 1
물소리 Water	피아노자장가 2 Piano Lullaby 2
강물소리 River	피아노자장가 3 Piano Lullaby 3
모닥불 Campfire	피아노자장가 4 Piano Lullaby 4
귀뚜라미 Crickets	피아노자장가 5 Piano Lullaby 5
새소리 Birds	피아노자장가 6 Piano Lullaby 6

2) 타이머 Timer

[화이트노이즈/블루투스 모드에서 사용가능 Available in Sound Machine & Bluetooth mode]
연속 재생을 선택하거나 30분, 60분, 90분 취침 예약 타이머를 설정할 수 있습니다.
Set a sleep timer or choose continuous playback.

- 30분 모드 : 30분 카운트다운 후 종료 (타이머 표시등 켜짐)
- 60분 모드 : 60분 카운트다운 후 종료 (타이머 표시등 켜짐)
- 90분 모드 : 90분 카운트다운 후 종료 (타이머 표시등 켜짐)
- 설정 없음 : 연속재생 (타이머 표시등 꺼짐)
- 30 min : Plays for 30 minutes, then turns off (timer indicator on)
- 60 min : Plays for 60 minutes, then turns off (timer indicator on)
- 90 min : Plays for 90 minutes, then turns off (timer indicator on)
- No timer : Continuous playback (timer indicator off)

3) 무드등 기능 Night Light

무드등은 3단계 밝기 조절이 가능하며 최적의 수면 환경을 만들어 줍니다.
Adjust brightness across 3 levels to create the perfect sleep environment.

4) 음성녹음 Voice Recording

최대 3분까지 음성을 녹음할 수 있어, 엄마나 아빠의 목소리를 녹음하여 아기에게 익숙하고 편안한 음성을 들려줄 수 있습니다.
Record up to 3 minutes of audio — capture Mom or Dad's voice to comfort your baby with a familiar, soothing sound.

5) 잠금 기능 Botton Lock

잠금 기능을 켜면 모든 버튼이 비활성화 되어, 아이들이 실수로 버튼을 눌러 설정이 바뀌는 것을 방지합니다.
Activating the lock disables all buttons, preventing little ones from accidentally changing settings.

6) 부드러운 수면전환 Gentle Sleep Transition

타이머 종료 직전이나 배터리 부족으로 모드에서 전, 30초 동안 서서히 소리가 줄어드는 페이드아웃 기능이 작동합니다. 갑작스러운 정적으로 인한 수면방해를 줄여줍니다.
A fade-out feature gradually reduces volume over 30 seconds before the timer ends or the battery runs out — so there's no sudden silence to disturb your baby's sleep.