

LULUX

마더케이 루룩스 휴대용 이유식 워머 MOTHER-K LULUX Baby Food Warmer

아이들의 건강과 건강한 식문화를 위해 특별히 설계된 스마트 휴대용 항온 식기입니다. 세심한 스마트 보온 및 75 °C 관리 기능을 갖추고 있어, 아기가 먹는 한 숟가락까지도 위생적이고 건강하게 지켜줍니다. 육아 과정에서 부모님의 부담을 덜어주고 더욱 안심할 수 있도록 도와줍니다.


This smart portable baby food warmer is designed to assist caregivers in preparing baby food. It features precise temperature control and convenient operation to help warm food evenly. This product is intended to support daily feeding routines and reduce the burden of food preparation during feeding time.

사용자의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽고 숙지해 주십시오.
Please read and understand this instruction manual before using the product to ensure your safety and proper operation. This product is intended for household use only. Do not use for purposes other than warming baby food.


제품사양 Specifications

제품명 Product name	마더케이 루룩스 휴대용 이유식 워머 MOTHER-K LULUX Baby Food Warmer	용량 Capacity	450ml
제품모델 Model Number	MK1-FW01	정격출력 Operating power	40W
정격전압 Operating Voltage	11.1V	입력 전압/전류 Charging requirements	5V=3A 또는 9V=2A 또는 20V=2.25A 5V=3A or 9V=2A or 20V=2.25A
배터리 사양 Battery Capacity	4500mAh		

구성 Components

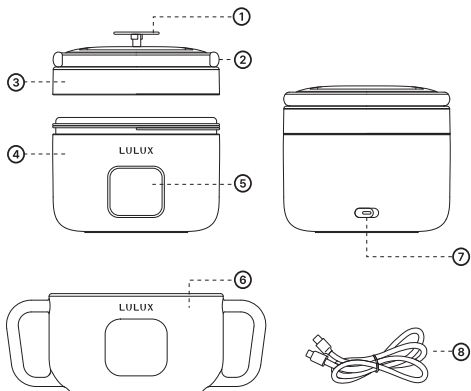

- ① 실리콘 스팀홀 / Silicone Steam Vent
- ② 손잡이 / Handle
- ③ 뚜껑 / Lid
- ④ 용기 본체 / Main Container Body
- ⑤ 디스플레이 / Display Panel
- ⑥ 실리콘 커버 / Silicone Cover
- ⑦ 충전 포트 / USB-C charging port
- ⑧ 충전 케이블 / Charging Cable

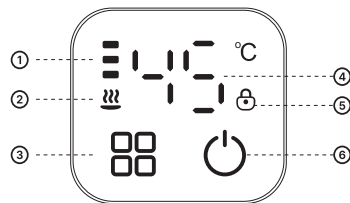


- ① 전원표시 / Power Indicator
- ② 가열 상태 표시 / Heating Status Indicator
- ③ 모드설정 버튼 / Mode Selection Indicator
- ④ 온도 표시 / Temperature Display
- ⑤ 버튼 잠금 표시 / Button Lock Indicator
- ⑥ 전원 버튼 / Power Button

구성품별 재질 및 내열 온도 Materials & Heat Resistance

구성품 Component	재질 Material	내열온도 Heat Resistance
용기 본체, 뚜껑 Main Container Body, Lid	PP PP	100°C
내솥 Inner Pot	스테인리스 스틸 316L Stainless Steel 316L	300°C
뚜껑 안쪽 Inner Side of Lid	스테인리스 스틸 304 Stainless Steel 304	300°C
실리콘 커버, 실리콘 스팀홀 Silicone Cover, Silicone Steam Vent	실리콘 Silicone	220°C

배터리 표시 사용 방법 Battery Indicator Guide

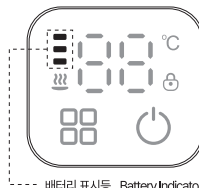

배터리 표시등 Battery Indicator

배터리 표시등 Battery Level Indicator	배터리 잔량에 따라 해당 칸 수가 표시됩니다. The number of bars displayed indicates the remaining battery level.
배터리부족 표시등 Low Battery Indicator	LO표시가 깜빡입니다. The LO icon will flash when the battery is low.
충전표시 Charging Indicator	배터리 상태에 따라 칸수가 순차적으로 점등되며, 완충 시 3칸이 모두 켜집니다. The bars will light up sequentially during charging. When charging is complete, all three bars will remain lit.


제품 사용 방법 How to Use the Product

전원 Power On	전원 버튼을 3초간 눌러줍니다. 전원이 켜지면, 모드설정버튼 [88]을 짧게 눌러 온도 설정이 가능합니다. Press and hold the Power Button for 3 seconds. Once the device turns on, press the Mode Selection Button [88] briefly to adjust the temperature.
온도설정 Temperature Setting	모드설정버튼 [88]을 눌러 온도를 설정합니다. 온도는 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 75°C(관리모드)로 설정이 가능합니다. 온도 설정 후, 설정 온도 값이 3회 깜빡인 뒤 가열을 시작합니다. 설정 온도에 도달하면 가열상태 표시 아이콘 [88]의 깜빡임이 멈추며 알람음이 2회 울립니다. Press the Mode Selection Button [88] to choose the desired temperature. Available settings: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 75°C (Hygiene care Mode) After the selected temperature is confirmed, the indicator will flash and heating will begin. When the target temperature is reached, the Heating Status Indicator [88] stops flashing and an alert sound beeps twice.
온도표시 Temperature Display	40~55°C 구간 설정 시, 온도가 설정 온도에 도달하지 않았을 때는, 가열상태 표시 아이콘 [88]이 녹색으로 깜빡입니다. 설정온도에 도달하면 가열상태 표시 아이콘 [88]이 녹색으로 점등됩니다. 설정온도를 5°C 초과하면, 가열상태 표시 아이콘 [88]이 빨간색으로 깜빡입니다. When the selected range is 40~55°C and the temperature has not yet reached the target, the Heating Status Indicator [88] will flash green. When the temperature reaches the set value, the indicator [88] will remain solid green. If the temperature exceeds the set value by 5°C or more, the indicator [88] will flash red.
75°C 관리모드 75°C Hygiene care Mode	용기를 깨끗하게 비우고, 모드설정버튼 [88]을 눌러 75°C를 선택합니다. 숫자 "75" 표시가 깜빡임을 멈추면, 75°C로 가열하여 용기관리를 시작합니다. 가열이 완료된 후에는 30분간 자동으로 보온이 유지되며, 30분이 지나면 전원이 꺼지며 관리가 완료됩니다. Press the Mode Button [88] to select 75°C. When the indicator stops blinking, heating will begin. After heating is complete, the device maintains the temperature for up to 30 minutes and then powers off automatically.
버튼잠금기능 Button Lock Function	제품 사용 중, 10초간 조작이 없으면 자동으로 버튼 잠금 기능이 활성화됩니다. 버튼 잠금 기능이 활성화되면 버튼 잠금 표시가 점등됩니다. 잠금상태에서는 어떤 버튼을 눌러도 반응하지 않으며, 버튼 잠금표시가 3회 깜빡입니다. 버튼 잠금 기능은 모드 설정 버튼을 길게 눌러 해제할 수 있습니다. When there is no operation for 10 seconds during use, the button lock function is automatically activated. Once activated, the button lock indicator light turns on. While the button lock is active, the unit will not respond to button inputs, and the button lock indicator will blink three times when any button is pressed. To deactivate the button lock function, press and hold the mode button.

실리콘 스팀홀 사용 및 주의사항 Using the Silicone Steam Vent (Important)

- 1) 가열 전, 뚜껑을 열기 전, 음식을 꺼내기 전, 세척 및 건조시에는 실리콘 스팀홀을 열어주십시오.
- 2) 외출 시 휴대하시거나 보온 상태로 유지할 때에는 실리콘 스팀홀을 닫아주십시오.

- 1) Open the silicone steam vent before heating, before opening the lid to remove food, and during cleaning or drying.
- 2) Close the silicone steam vent when carrying the product outdoors or when keeping food warm.

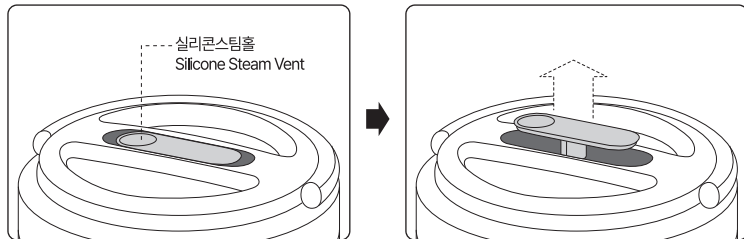

주의사항 Cautions

- 1) 본체 내부에 고온의 음식이 들어있는 경우, 뚜껑을 열 때 고온의 수증기가 분출될 수 있습니다. 화상에 유의하십시오.
- 2) 아기가 실리콘 스팀홀에 손을 대지 않도록 주의하십시오.
- 3) 세척 시에는 반드시 실리콘 스팀홀을 깨끗이 세척하여, 잔여 음식물이 남지 않도록 하십시오.
- 4) 실리콘 스팀홀을 완전히 분리하여 세척한 경우, 다시 장착하여 사용하십시오.

- 1) WARNING: Hot steam may be released when opening the lid if hot food is inside. Use caution to avoid burns.
- 2) Keep children away from the silicone steam vent.
- 3) Clean the silicone steam vent thoroughly to prevent food residue from remaining.
- 4) If the silicone steam vent has been fully detached for cleaning, make sure it is properly reassembled before use.

제품 세척 및 건조 시 주의사항 (청소 및 유지보수) Cleaning & Drying Instructions (Cleaning and Maintenance)

1. 제품을 세척할 때는 반드시 전원을 끄고 세척하십시오.
2. 제품 사용 후에는 가능한 빨리 세척하여 사용에 영향을 주지 않도록 하십시오.
3. 세척 시에는 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 닦아주시고, 적절한 세정제를 사용하십시오.
4. 철세미와 같은 강한 세척솔은 사용하지 마세요. 제품 손상 및 사용에 영향을 줄 수 있습니다.
5. 세척 후에는 남아있는 물기를 닦아내고, 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에 두고 직사광선에 주의해 주십시오.
6. 본체를 끓는 물로 세척하거나 소독하지 마십시오.
7. 본체를 물에 담그지 마십시오. 충전포트는 항상 깨끗하고 건조하게 유지하여야 하며, 물이 들어갈 경우 작동이 불가능할 수 있습니다. 이로 인한 고장은 A/S가 불가능합니다.
8. 스테인리스 내솜은 분리가 되지 않습니다. 강제로 분리 시에는 고장의 위험이 있으니, 주의하십시오.

1. Always turn off the power before cleaning the product.
2. Clean the unit as soon as possible after use to help maintain proper operation.
3. Use a soft cloth with a mild, neutral detergent to wipe the product.
4. Do not use abrasive scrubbers such as steel wool, as they may damage the product.
5. After cleaning, wipe off all remaining moisture and dry the product in a shaded, well-ventilated area. Avoid direct sunlight.
6. Do not clean the main body with boiling water.
7. Do not immerse the main unit in water. Keep the charging port clean and dry at all times.
If water enters the charging port, the product may malfunction. Damage caused by water exposure is not covered by warranty.
8. The stainless steel inner pot is not removable. Do not attempt to detach it by force, as this may cause damage to the product.

사용 중 문제가 발생했어요 If a Problem Occurs During Use

문제상황 Troubleshooting	확인 및 해결방법 Check & Solution
전원이 켜지지 않아요 The device does not turn on	배터리 부족을 확인해주시십시오. > 충전 후 다시 사용해주시십시오. Check if the battery is low. > Charge the device and try again.
화면에 'E1', 'E2' 가 표시되요 "E1" or "E2" appears on the display	표시창에 'E1', 'E2' 표시가 나타나면 제품이 이상이 있을 수 있습니다. > 충전선을 분리하고 고객센터에 문의해주시십시오. These error codes indicate a potential malfunction. > Disconnect the charging cable and contact customer service.
버튼이 작동하지 않아요 Buttons are not responding	버튼 잠금 기능의 활성화를 확인해주시십시오. > 모드 설정 버튼을 길게 눌러 버튼 잠금 기능을 해제해주시십시오. Please check whether the button lock function is activated. > To deactivate the button lock function, press and hold the mode button.

사용 시 주의사항 Safety Precautions

1. 잘못된 사용으로 인한 위험을 방지하기 위해 사용설명서에 명시된 방법에 따라 본 제품을 사용하십시오.
2. 아기에게 음식을 먹이기 전에 반드시 표시된 상태와 온도 알람을 확인하여, 과열된 음식으로 아기가 화상을 입는 일이 없도록 주의하십시오.
3. 본 제품의 본체는 리튬배터리가 내장되어 있으므로 전자레인지, 소독기, 오븐, 스팀기, 식기세척기, 살균기 등 가열기에 넣거나 물에 담그지 마십시오.
4. 제품을 가열 중인 가스레인지나 전열기구 등 발열 기구 근처에 두지 마십시오.
5. 본 제품에는 어댑터가 포함되어 있지 않습니다. 제품의 입력전압/전류에 맞는 어댑터를 사용하여 충전하십시오.
6. 본 제품에 품질 문제가 발생한 경우 임의로 분해하거나 수리하지 마시고 고객센터로 문의해주시십시오.
7. 제품 사용 후에는 내부용기 표면에 잔열이 남아 있을 수 있으니 주의해 주십시오.
8. 제품의 손상방지를 위해 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원을 꺼주십시오.
9. 음식이 없을 때에는 전원을 켜지 마십시오. 스테인리스 용기가 가열되어 화상을 입거나 제품 손상이 발생 할 수 있습니다.
10. 사용 후에는 즉시 세척하여 음식 잔여물이 제품 사용에 영향을 주지 않도록 주의해 주십시오.
11. 제품을 세척할 때에는 반드시 전원을 끄고, 충전하지 않는 상태에서 세척하십시오. 세척 중 전원을 켜지 마십시오.
12. 세척 중 물이 들어갈 경우, 고장의 원인이 될 수 있습니다. 이로 인한 고장은 수리가 불가능하니 주의하십시오.
13. 세척 후에는 제품에 남아있는 물기를 즉시 닦아주십시오.
14. 본 제품은 장난감이 아니므로 사용하지 않을 때에는 아기와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
15. 케이블이 손상된 경우, 반드시 서비스센터에서 제공하는 전용케이블로 교체하여 사용하십시오.
16. 제품이 작동 중에는 표면의 발열 부위를 손으로 직접 만지지 마시고 사용 완료 후에도 가열 부 표면은 여전히 뜨거울 수 있으므로 화상에 주의해 주십시오.
17. 충전이 완료되면 케이블에서 제품을 분리해주시십시오. 장시간 충전은 화재 등 안전사고를 유발할 수 있습니다. 충전이 완료된 후에는 충전 포트의 실리콘 커버를 반드시 닫아주십시오.
18. 이상한 소음, 냄새, 비정상적인 고온 또는 고장, 에러코드가 발생하면 즉시 사용을 중단하고, 전원 공급을 차단하십시오.
19. 제품을 떨어뜨릴 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

*WARNING: Contents may be hot after warming. Always test the food temperature before feeding.

1. Use the product only as instructed in this manual to avoid risk of improper use.
2. Before feeding, always check the indicator lights and temperature display to prevent overheating and burns.
3. This product contains a built-in lithium battery. Do not place the main unit in a microwave, sterilizer, oven, steamer, dishwasher, or any other heating appliance, and do not immerse it in water. Do not remove the battery under any circumstances.
4. Keep the product away from stoves, heating plates, or other heat-generating appliances during operation.
5. This product does not include an adapter.
6. If any quality issue occurs, contact customer service. Do not disassemble or repair the product yourself.
7. After use, residual heat may remain on the inner container surface. Handle with care.
8. Turn off the device when not in use.
9. Do not operate the device when no food is inside. Heating an empty stainless-steel pot may cause burns or product damage.
10. Clean the product promptly after use to prevent food residue from affecting performance.
11. Always turn off the power and ensure the product is not charging before cleaning. Do not turn on the power during cleaning.
12. If water enters the product during cleaning, it may cause malfunction. Damage caused by water exposure is not repairable. Use caution.

13. After cleaning, wipe off all moisture immediately.
14. This product is not a toy. Keep it out of reach of children when not in use.
15. If the cable is damaged, replace it only with a certified cable provided by the service center.
16. Do not touch the heated surfaces during operation. Even after use, heated areas may remain hot. Use caution to avoid burns.
17. When charging is complete, disconnect the product from the charging cable. Prolonged charging may cause safety hazards such as fire. After charging, make sure to close the silicone cover on the charging port.
18. If any abnormal noise, odor, unusually high temperature, malfunction, or error occurs, stop using the product immediately. Turn off the power and disconnect the charging cable.
19. Dropping the product may cause damage or malfunction.

방송통신기자재등의 적합성평가 표시 (제품) Warranty Card / Service Request Form

[전자파적합등록번호] R-R-mTK-MK1-FW01 [제품명] 마더케이 루룩스 휴대용 이uš식 워머 [모델명] MK1-FW01 [용량 및 사이즈] 450ml / 19.9 × 14.2 × 12 cm [정격전압] 111V [정격출력] 40W [배터리 용량] 4500mAh [재질] 금속제 (스테인리스 스틸 304, 스테인리스 스틸 316L) / 고무제 (실리콘) / 폴리프로필렌 [제조원] Zhongshan Vision Intelligent Electric Appliance Co., Ltd. [제조국] CHINA

[Product Name] MOTHER-K LULUX Baby Food Warmer [Model Number] MK1-FW01 [Capacity & Size] 450ml / 19.9 × 14.2 × 12 cm [Rated Voltage] 111V [Rated Output] 40W [Battery Capacity] 4500mAh [Materials] PP, Silicone, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316L [Manufacturer] Zhongshan Vision Intelligent Electric Appliance Co., Ltd. [Country of Manufacture] CHINA

본 제품은 전자파 적합성 평가를 받은 기기입니다.

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 품질표시 (배터리) Battery Safety Information (KC Safety Certification)

[안전확인신고번호] YU101428-24001 [제품명] 전지 [모델명] 21700 4,500mAh [배터리 정격] 3.7V, 4,500mAh [제조원] Guangzhou Lisheng Electronic co., Ltd. [제조국] CHINA
[Safety Confirmation Number] YU101428-24001 [Product Name] Battery Cell [Model Name] 21700 4,500mAh [Battery Rating] 3.7V, 4,500mAh [Manufacturer] Guangzhou Lisheng Electronic co., Ltd. [Country of Manufacturer] CHINA

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거하여 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

수입판매원

[수입판매원] (주)마더케이 / (13486) 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 B동 901호 [고객센터] 070-4706-1472 / www.motherk.co.kr
[Importer/Distributor] MOTHER-K Co., Ltd. [Customer Service] www.motherk.co.kr



A/S 안내 After-Sales Service (A/S Information)

1. 마더케이 고객센터 [070-4706-1472]를 통해 A/S 신청 및 안내해 드리겠습니다.
2. 주문 이력 확인 후 A/S를 완료하여 최초 배송지 주소로 발송됩니다. 주소지 변경을 희망할 경우 꼭 희망 주소를 안내 부탁드립니다.
3. 무상 A/S 기간은 최초 구매일로부터 1년입니다. 무상 A/S 기간 이후에는 유상 A/S로 전환되며 공임, 부품비 등이 추가됩니다.
4. 택배를 이용하여 A/S센터에 제품을 발송 시, 택배비용은 소비자 부담이며 꼭 주문자 성함으로 발송해주시요.
5. 제품 사용 중 발생한 자연적인 소모 혹은 인위적 고장은 A/S에 포함되지 않습니다.
6. 소모품은 보증 범위에 속하지 않습니다.
7. 반품 및 교환 접수 시 사유를 상세히 적어 주시기 바랍니다.
8. 반품 및 교환은 제품 회수 후 확인하여 진행됩니다.

* 아래의 경우 보증수리가 적용되지 않습니다

1. 품질 보증서 등 구입 증명 서류가 없거나 정상적인 판매처에서 구입한 것이 아닐 경우
2. 지정된 수리센터 외에서 수리를 받거나, 무단개조, 임의 개조된 제품
3. 타사 부품 또는 타사 제품의 사용으로 인한 고장 및 손상
4. 제품의 정상적인 마모 또는 정상적인 소모품 노후화로 인한 문제 (시간이 지남에 따라 악화되는 배터리 또는 보호 코팅과 같은 소모성 부품, 최초 구입 후 발생한 재료 및 제조상 결함)이 아닌 굽힘, 패임, 사용 시간에 따라 발생할 수 있는 변색, 마모 등 외관손상)
5. 고객과اصل로 인해 발생된 문제 및 파손, 손상 등

1. After-Sales Service and guidance are provided through the customer service center in MOTHER-K homepage (www.motherk.co.kr).
2. After verifying your order history, the repaired or replaced product will be shipped to the original delivery address. If you wish to change the return address, please inform us in advance.
3. The free warranty period is 1 year from the date of original purchase. After this period, service fee may apply, including labor and parts fees.
4. When sending the product to the A/S Center via courier, Shipping costs may be charged depending on the service conditions.
5. Natural wear or damage caused by misuse during product operation is not covered under warranty.
6. Consumable parts are not included in the warranty coverage.
7. When requesting a return or exchange, please provide a detailed reason for the request.
8. Returns and exchanges will be processed after the product is collected and inspected.

* Warranty service will not be provided in the following cases:

1. If proof of purchase (invoice, receipt) is not available, or if the product was not purchased from an authorized seller.
2. If the product has been repaired at a non-authorized service center, or has been modified or tampered with.
3. Damage caused by the use of third-party parts or accessories.
4. Issues caused by normal wear and tear or aging of consumable parts (such as battery deterioration, coating wear, discoloration, scratches, dents, or cosmetic damage that occurs over time and is not a material or manufacturing defect).
5. Damage or malfunction resulting from customer negligence, misuse, or physical impact.

품질보증서

- * 구입 영수증이나 구입 내역서를 반드시 보관해 두십시오.
- * 구매처/주문번호/고객 정보(구매 당시 정보)를 정확하게 기입해 주십시오.
- * A/S 요청 시 본 품질보증서를 동봉하여 제품을 보내주십시오.
- * 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

- * Please keep your purchase receipt or proof of purchase.
- * Be sure to provide accurate information including the place of purchase, order number, and customer details at the time of purchase.
- * When requesting After-Sales Service, include this warranty card with the product.
- * This warranty card will not be reissued.

제품명 Product Name	마더케이 루룩스 휴대용 이유식 워머 MOTHER-K LULUX Baby Food Warmer		
보증기간 Warranty Period	제품 구입일로부터, 1년 1year from the date of purchase		
모델명 Model Number	MK1-FW01		
구입처 Place of Purchase	네이버 Naver / 쿠팡 Coupang / 자사몰 Self-purchase / 기타 Other()		
주문번호 Order Number			
구매일 Purchase Date	20 년(Year)	월(Month)	일(Day)
성함 Customer Name			
주소 Address			
연락처 Contact Number			
증상 Symptoms / Issue Description			

LULUX

www.motherk.co.kr